

Geberit AquaClean Mera Comfort


Overzicht van de programmeermogelijkheden

De systeemfuncties kunnen aan de achterzijde van de afstandsbediening worden ingesteld.



- 1 Door het drukken op een willekeurige toets op de achterzijde van de afstandsbediening wordt het display geactiveerd. Het display wordt na 30 seconden automatisch gedeactiveerd om de batterijvoeding te sparen.
- Door het drukken van de pijltoets <boven>-langer dan 2 seconden wordt naar het menu [Basisinstellingen]teruggesprongen.

De volgende hoofdmenu's zijn beschikbaar

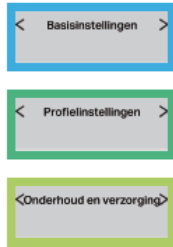

- 1 Voor het opslaan van de gewijzigde instellingen moet het menu volledig worden doorlopen, tot het hoofdmenu weer op het display verschijnt.



Basisinstellingen veranderen

Weergave op het display	Opmerking
Taal selecteren < Nederlands >	Taal van de weergave selecteren
Waterhardheid < hard >	Instelbare hardheid: hard/medium/zacht → zie Ontkalkingsmelding van het apparaat
Systeemspoeling < uit aan >	[aan] = De systeemspoeling start, zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd. [uit] = De systeemspoeling start vóór het douchen, zodra de toets <Douchen> wordt gedrukt. Is de systeemspoeling uitgeschakeld, dan is de spoelduur voor het douchen ca. 15 seconden.
Oriëntatiekleur < wit >	Kleuren van het oriëntatielicht: wit/blauw/turkoois/magenta/oranje/geel/warmwit
Oriënt. helderheid < uit aan >	Helderheidsinstelling van het oriëntatielicht
Oriëntatielicht < brandend >	[aan] = Het oriëntatielicht brandt permanent. [uit] = Het oriëntatielicht is gedeactiveerd. [bij nadering] = Het oriëntatielicht gaat automatisch aan, zodra een gebruiker wordt gedetecteerd. [bij duisternis] = Het oriëntatielicht gaat bij geringe omgevingshelderheid aan, zodra een gebruiker wordt gedetecteerd.
Detectiebr. WC-deksel < uit aan >	Sensoreikwijdte van de dekselfilter
WC-deksel opent < uit aan >	[aan] = De wc-deksel opent automatisch. [uit] = De wc-deksel opent niet automatisch.
WC-deksel sluit < uit aan >	[aan] = De wc-deksel sluit automatisch. [uit] = De wc-deksel sluit niet automatisch.
WC-zitting verwarming < uit aan >	Temperatuurinstelling van de verwarming van de wc-zitting
Geurafzuiging < uit aan >	[aan] = De geurafzuiging start, zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd. [uit] = De geurafzuiging is gedeactiveerd.
Geurafzuiging natloop < uit aan >	[aan] = De geurafzuiging loopt ca. 2 minuten lang na. [uit] = De geurafzuiging loopt niet na.

Weergave op het display	Opmerking
Oscillerende beweging < uit aan >	[aan] = De oscillerende beweging van de doucheem is geactiveerd. [uit] = De oscillerende beweging van de doucheem is gedeactiveerd.
Douchestraalsterkte < uit aan >	Douchestraalsterkte van de anale douche
Douchearmpositie < uit aan >	Douchearmpositie van de anale douche
Douchestraalst. Lady < uit aan >	Douchestraalsterkte van de Ladydouche
Douchearmpos. Lady < uit aan >	Douchearmpositie van de Ladydouche
Verwarming douchewater < uit aan >	Temperatuurinstelling van het douchewater
Föhn < uit aan >	[aan] = De föhnfunctie start na de douchefunctie automatisch. [uit] = De föhnfunctie is gedeactiveerd.
Verwarming föhn < uit aan >	Temperatuurinstelling van de föhn
Autom. spoelactivering < uit aan >	Dit menu verschijnt alleen, als de als optie verkrijgbare interfacemodule voor de externe spoelactivering is geïnstalleerd.

Gebruikersprofielen aanmaken

Weergave op het display	Opmerking
Kiesgebruikersprof. < 1 2 3 4 >	Komt overeen met de gebruikersprofieltoetsen aan de voorkant van de afstandsbediening
Systeemspoeling < uit aan >	[aan] = De systeemspoeling start, zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd. [uit] = De systeemspoeling start vóór het douchen, zodra de toets <Douchen> wordt gedrukt. Is de systeemspoeling uitgeschakeld, dan is de spoelduur voor het douchen ca. 15 seconden.
WC-zitting verwarming < uit aan >	Temperatuurinstelling van de verwarming van de wc-zitting
Geurafzuiging < uit aan >	[aan] = De geurafzuiging start, zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd. [uit] = De geurafzuiging is gedeactiveerd.
Oscillerende beweging < uit aan >	[aan] = De oscillerende beweging van de doucheem is geactiveerd. [uit] = De oscillerende beweging van de doucheem is gedeactiveerd.
Douchestraalsterkte < uit aan >	Douchestraalsterkte van de anale douche
Douchearmpositie < uit aan >	Douchearmpositie van de anale douche
Douchestraalst. Lady < uit aan >	Douchestraalsterkte van de Ladydouche
Douchearmpos. Lady < uit aan >	Douchearmpositie van de Ladydouche
Verwarming douchewater < uit aan >	Temperatuurinstelling van het douchewater
Föhn < uit aan >	[aan] = De föhnfunctie start na de douchefunctie automatisch. [uit] = De föhnfunctie is gedeactiveerd.
Verwarming föhn < uit aan >	Temperatuurinstelling van de föhn

Hoofdmenu onderhoud en verzorging

Weergave op het display	Opmerking
Volgende ontkalking in < 088 dagen >	Weergave in dagen tot de volgende ontkalking
Apparaat nu ontkalken? < nee ja >	[ja] = Ontkalking starten. → zie Apparaat ontkalken [nee] = Verder met menu [Apparaatinfo tonen]
Ontkalkingsmiddel < bijvullen >	
Ontkalking starten < nee ja >	Het ontkalken mag na het vullen van het ontkalkingsmiddel niet worden afgebroken, omdat het middel anders ongebruikt wordt weggespoeld. Het display geeft [Apparaat wordt gespoeld...].
Het ontkalken duurt nog xx minuten	Statusmelding van het automatisch ontkalken
Apparaatinfo tonen < 088 ja >	[ja] = Weergave van de apparaatinfo [nee] = Verder met menu [Foutmelding]
Apparaattype AquaClean Mera Comfort	Type/uitvoering
Artikelnummer 145.xxx.xxx	Geberit artikelnummer
Serienummer H6xxxxxxxx	Serienummer van het apparaat (is vereist voor servicegevallen)
Datum inbedrijfstel. dd.mm.yyyy	Dag van het eerste inschakelen
Foutmelding xxxxx	Een storingscode wordt alleen in het geval van een fout weergegeven. → zie Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel
Demonstratiemodus < uit aan >	[ja] = Demonstratiemodus inschakelen [nee] = Verder met menu [WC-deksel kalibreren]
Demonstr. activeren? < 088 ja >	Veiligheidsvraag voor het activeren van de demonstratiemodus

Weergave op het display	Opmerking
WC-deksel kalibreren < uit aan >	Veiligheidsvraag voor het instellen van de openingshoek van de wc-deksel
WC-deksel positie < uit aan >	Openingshoek van de wc-deksel