


Openen en sluiten deksel

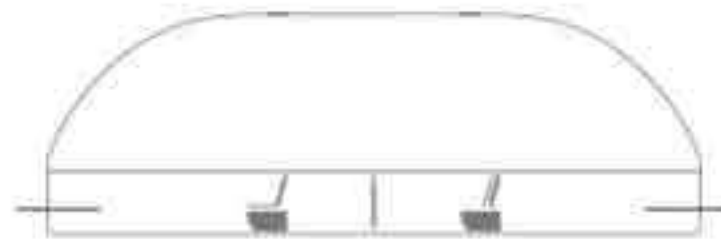

Openen en sluiten brilzitting

Oscillerende massage (heen en weer)

Lady wash (dames)


Pulserende massage (zacht & hard)

Zachter/lager

Waterdruk instelling
druk op de knop om de waterdruk in te stellen.
met de + en - knop bepaalt u de waterdruk.

Watertemperatuur instelling
druk op de knop om de watertemperatuur in te stellen.
met de + en - knop bepaalt u de temperatuur.

Föhn

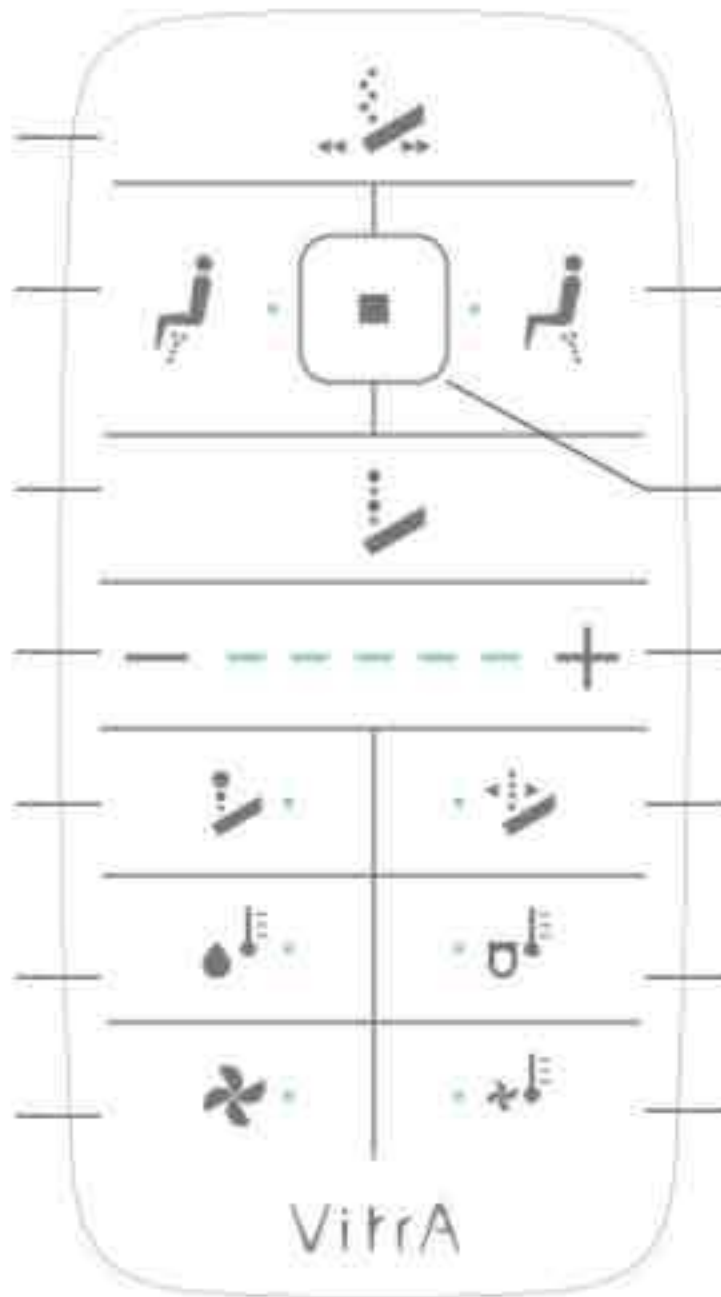

Bidet wash (achter)

Stop knop

Harder/hoger

Sproeierpositie instellen
druk op de knop om de sproeier in te stellen.
met de + en - knop bepaalt u de positie.

Bril zitting temperatuur
druk op de knop om de brilzitting in te stellen.
met de + en - knop bepaalt u de temperatuur.

Temperatuur van de föhn instelling
druk op de knop om de föhn in te stellen.
met de + en - knop bepaalt u de temperatuur.