

NL



Vitra

[Frissebips.nl](https://www.frissebips.nl)



**Handleiding
Vitra V-Care
douchewc**

 Eczacıbaşı

Vitra

NL Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Vitra V-Care douchewc bij Frissebips.nl

De Vitra V-care douchewc brengt een nieuwe standaard in comfort en hygiëne naar uw badkamer of toilet.

Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik, het onderhoud of de eventuele service meldingen. Wanneer de handleiding niet afdoende is, neem dan gerust contact op met een specialist van Frissebips.

De Vitra V-care douchetoilet is ontwikkeld en geproduceerd volgens Europese standaarden en veiligheidsvoorschriften. Echter, om te garanderen dat het gebruik veilig en correct verloopt, adviseren wij altijd voor gebruik de handleiding compleet te bestuderen.

Indien u de veiligheidsmaatregelen niet naleeft, kan dat in bepaalde omstandigheden leiden tot ernstige ongevallen. De handleiding is uiterst belangrijk voor de veiligheid en dient strikt te worden nageleefd. Indien er zich een ongeval voordoet ten gevolge van onjuist gebruik, zijn Vitra en Frissebips in geen geval verantwoordelijk voor schade.

Houdt de handleiding en uw garantiekaart altijd binnen bereik.

Inhoud handleiding

- Product Overzicht
- Veiligheidsinstructies
- Eigenschappen
- Toilet en zitting
 - Afstandsbediening
- Checklist voor gebruik
- Basisinstructies bediening
- Gedetailleerde gebruiksinstructies
 - Additionele functies
- Persoonlijke en algemene instellingen
 - Onderhoudsinstructies
 - Probleemoplosser
 - Product Specificaties

- NL** 1. De V-care douchewc is de nieuwe generatie slimme toiletten geproduceerd door Vitra. Het combineert verschillende wellnessfuncties van een bidet maar dan in een technologisch nieuw jasje. De douchewc zal zorgen voor extra comfort.
2. De V-care is in twee versies verkrijgbaar, een "Essential" en een "Comfort" versie. Beiden komen met een handige afstandsbediening waaruit alle functies met een druk op de knop kunnen worden aangestuurd.
3. De douchewc heeft verschillende reinigungs-opties en -instellingen. Zo kunt u persoonlijk de temperatuur of waterdruk instellen naar wens. De "Comfort versie heeft een oscillerend en pulserend massagemenu dat zorgt voor een nog grondigere reiniging.
4. De brilzitting en de temperatuur ervan is naar wens in te stellen en zal in de winterdagen een heerlijk comfort brengen.
5. De Vitra V-Care douchewc heeft een soft close mechanisme dat ervoor zorgt dat de bril langzaam en geluidloos geopend en gesloten kan worden. De Comfort versie heeft een automatisch openende en sluitende brilzitting.
6. De V-Care is voorzien van een stalen zelfreinigende sproeier die voor en na gebruik zichzelf automatisch reinigt.
7. De Comfort versie van de V-Care is voorzien van een fohn. De temperatuur van de fohn is naar wens in te stellen.
8. De Comfort versie heeft een sensor die detecteert of u de toilet binnenkomt of verlaat. Wanneer de sensor wordt geactiveerd zal de deksel en brilzitting automatisch openen of sluiten. De gebruiker kan ook de deksel en zitting via de afstandsbediening openen of sluiten.
9. De Vitra V-Care is voorzien van een automatische geurafzuiging die wordt geactiveerd wanneer de sensor die zich in de bidetbril bevindt, wordt geactiveerd.
10. De douchewc is uitgerust met een beveiligd systeem wat voorkomt dat wanneer er te lang op de bril wordt gezeten (door kinderen/ouders of hulpbehoevenden), de temperatuur van de bidetbril automatisch uitschakelt.
11. Wanneer de temperatuur onder de 5°C komt, zal de verwarming automatisch aangaan om te voorkomen dat het water in de douchewc bevroest.
12. De V-Care heeft een diagnostisch programma dat automatisch de douchewc op problemen test. In geval van een probleem zal de douchewc dat aangeven met geluiden en knipperende led lampjes.

Veiligheidsinstructies

Volg altijd de instructies op die u aantreft in deze handleiding. Zo voorkomt u onveiligheden, schade of zelfs noodlottige ongevallen. Bekijk de onderstaande aanwijzingen om in te schatten hoe urgent het opvolgen van de instructies is. Bij twijfel, neem altijd contact op met een specialist bij Frissebips.

NL



Verkeerd gebruik leidt tot ernstige schade.



Altijd opvolgen!



Let op, verkeerd gebruik kan leiden tot ongelukken.



Do not
spray with
water

Zorg bij de installatie ervoor dat de douche wc geen kans heeft om nat te worden met direct water.



Niet zelf
repareren

Ontmantel de douchewc nooit zelf.



WAARSCHUWING

1. Wanneer u de douchewc in een natte ruimte installeert zoals de badkamer, zorg dan voor een goede ventilatie (dit ter voorkoming van elektrocutie of brandgevaar).
2. De douchewc dient te worden aangesloten op een geaard stroompunt.
3. Zorg dat uw handen droog zijn als u met stroom werkt of de douchewc aansluit op het elektriciteitsnetwerk (zo voorkomt u elektrocutiegevaar).
4. Haal bij het reinigen van de douchewc het apparaat van de stroom af (zo voorkomt u elektroutiegevaar).
5. Zorg bij het installeren van de douchewc dat alle elektriciteitsdraden goed zijn aangesloten en de wateraansluiting correct is aangesloten (indien incorrect aangesloten kan dit leiden tot schade aan product of elektrocutie).

 - **Trek niet met kracht aan de waterdichte elektriciteitsaansluiting.**
Dit kan leiden tot schade, brand of elektrocutie.

 - **Controleer of de aansluitingen geen schade hebben voor de installatie. Beschadigde leidingen kunnen leiden tot schade of elektrocutie. Neem dan direct contact op met Frissebips.nl.**

 - **Sluit de elektriciteit niet aan met natte handen.**
Dit kan leiden tot elektrocutie.

 - **Wanneer u een afwijking aantreft zoals een raar geluid, rook of een vreemde geur, ontmantel dan de stroomaansluiting en neem contact op met een douchewc specialist van Frissebips.nl.**







 - **Sproei of gooi geen schoonmaakmiddelen over de douchewc heen. Gebruik de douchewc ook niet in zéér natte vochtige ruimtes. Dit kan leiden tot elektrocutie.**



WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstige ongelukken!







NL

-  - Zorg dat uw leidingen geborgd zijn tegen bevroering.
Bevoren leidingen kunnen schade aanrichten aan de douchewc wat kan leiden tot elektrocutie of ander gevaar.
-  - Gebruik dit product niet als deze is beschadigd.
Dit kan leiden tot gevaar of schade.
-  - Blokkeer niet de Föhn uitgang of de geurzuiveringsfilter. Dit kan leiden tot schade, brand of gevaar.
-  - Vanwege veiligheidsoverwegingen is het aan te raden de stroom van de douchewc af te halen wanneer u deze reinigt. Reinig alleen met huishoudmiddelen (bleek of Ajax) en een zachte doek .
-  - Ga niet op het apparaat staan en gebruik geen onnodige kracht op het apparaat. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.
-  - Gebruik altijd een aansluiting van stroom dat geaard is.



LET OP

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ongelukken of schade.

-  - **Sluit de douchewc alleen aan op het drinkwaterleiding netwerk. Indien u dit niet doet kan dit leiden tot een blokkade vanwege kalk of schade aan uw lichaam.**
-  - **Gebruik geen geforceerde kracht op de zitting of de deksel. Dit kan leiden tot schade aan de soft close scharnieren.**
-  - **Trek niet aan de waterleiding of gebruik geen tang om de waterleiding te hard vast te maken. Dit kan leiden tot schade en lekkage.**
-  - **Kijk uit bij het automatisch sluiten van de deksel en bril dat er geen ledematen tussen zitten zoals vingers of handen.**
-  - **Voorkom dat er urine op de sproeikop en andere openingen komt. Dit kan leiden tot vieze geurtjes of schade aan de douchewc.**
-  - **Draag de douchewc niet alleen aan de zitting of deksel bij het verplaatsen. Dit kan leiden tot schade of het apparaat kan vallen. Verplaatst de douchewc met grote zorg i.v.m. krassen of andere schade aan het apparaat.**



OPVOLGEN

Het volgen van deze voorzorgsmaatregelen kan helpen bij het besparen van energie en de levensduur van deze douchewc.

NL



- Stel bij warm weer de temperatuur van de zitting en föhn in op de laagste stand. Dit helpt u energie te besparen.



- Houdt bij voorkeur de zitting en deksel zoveel mogelijk dicht. Dit kan u helpen energie te besparen.



- Leeg de waterleiding en zet de douchewc op de eco-stand als u langere tijd van huis gaat. Dit bespaart energie en voorkomt bevriezing van de douchewc.



- Zorg ervoor dat het product niet in direct zonlicht komt voor langere tijd. Dit kan leiden tot verkleuringen of verandering van de zitting of deksel.



- Houdt de douchewc weg van brandende materialen zoals sigaretten. Dit kan leiden tot schade of brandgevaar aan de douchewc.



- Gebruik voor het reinigen verdunde schoonmaakmiddelen en een zachte doek. Gebruik geen benzine, thinner of industriële reinigingsmiddelen die schade brengen aan de antibacteriële laag van de bidet. Dit kan leiden tot schade.



- Stop geen ledenmaten in gaten of hoeken van de douchewc. Dit kan leiden tot brandwonden of schade.



- Spoel geen objecten weg met de wc die tot verstopping kunnen leiden (kranten, keukenrol, maandverband). Dit kan leiden tot een blokkade waardoor er schade kan zijn aan uw huis of aan de douchewc.



- Sluit dit product niet aan op een industriële wateraansluiting of een ander soort dan drinkwater. Dit kan leiden tot schade aan de huid.



- Ontmantel, repareer of modificeer deze douchewc niet. Dit kan leiden tot schade, elektrocutie of brandgevaar.



- Voorkom dat de douchewc te nat wordt door urine, het gebruik van schoonmaakmiddelen of anders. Dit kan leiden tot brand of elektrocutiegevaar.



- Ontkoppel de stroomaansluiting wanneer u de bidet grondig gaat reinigen. Dit kan anders leiden tot schade, brand of elektrocutie.



- Het wordt aangeraden eerst een eindcontrole te doen met een velletje toiletpapier voordat u de föhn gebruikt. Dit bespaart energie en tijd.

**OPVOLGEN**

Het opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot een langere levensduur van de douchewc en besparing van elektriciteit.



- Het is aangeraden voor eigenaren van dieren om de automatisch open- en sluitende brilfunctie uit te zetten. Zo voorkomt u dat dieren schrikken van de bril of zich niet comfortabel voelen.



- De afstandsbediening dient u voorzichtig te bedienen en niet met scherpe objecten. Dit kan anders leiden tot schade.




- Vervang de batterijen als de afstandsbediening begint te knipperen. Indien u dit niet doet kan dit leiden tot ongewoon gedrag.




- Het is aangeraden eerst de toilet door te spoelen voor gebruik van de föhn. Dit voorkomt verspreiding van vieze geurtjes.

Closest & zitting


NL

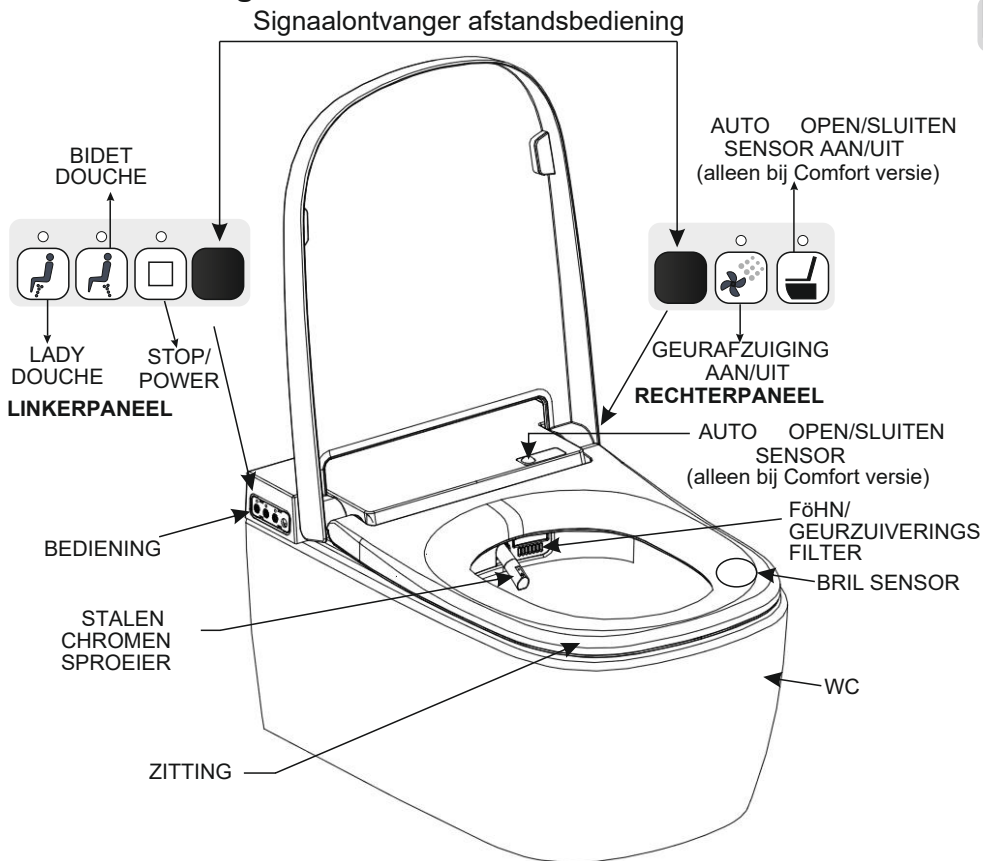


INHOUD DOOS

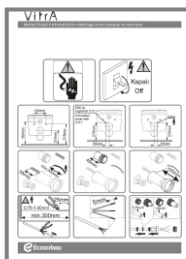


HANDLEIDING

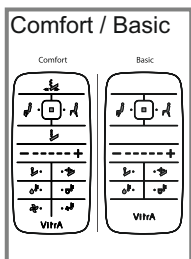


AFSTANDS BEDIENING

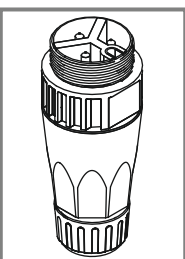

WATERPROOF ELEKTRISCHE AANSLUITING

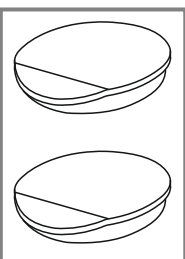

AFDEK RUBBER (2EA)

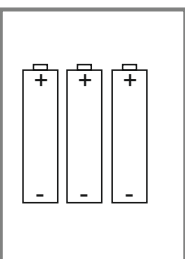

ALKALINE BATTERIJEN (AAA, 3EA)

Controlelijst voor gebruik

NL

Zorg ervoor dat de douchewc wordt aangesloten op een stroomnetwerk dat voldoet aan de volgende specificaties: AC 220V~240V. Sluit de 3-aderige stroomkabel aan op de waterproof stekker en schakel de douchewc vervolgens aan via de power switch oneraan de wandcloset.



Sluit de waterleiding aan op het T-stuk (eerst 30 seconden laten lopen) en open de koppeling.



Druk op het zijpaneel de bidet douche en de lady douche voor 3 seconden tegelijk in om het waterreservoir te vullen. U zal een piepend geluid horen als de watertank wordt gevuld. Als u dit doet, neem dan geen plaats op de zitting of raak deze niet aan (sensor niet activeren).



Als het piepen stopt, dan is het waterreservoir volledig gevuld en is de douchewc klaar voor gebruik.





Controleer of de sensor werkt door lichtjes druk uit te oefenen op de rechterkant van de wc bril. U hoort een piepje als de sensor wordt geactiveerd.



Controleer of de douchewc functie werkt door druk op de bril te houden en met een beker of kom te kijken of de sproeifunctie werkt. Druk de bidet douche functie in en zorg dat u het water van de sproeier opvangt met een kom of doorzichtig huishoudfolie dat u over de closet spant. Als u dit te spannend vindt dan kunt u ook de test uitvoeren door de douchewc te gebruiken.



Comfort & Basic Versie van de Vitra V Care

Controleer of de stroom is aangesloten door te kijken of de LEDlamp brand op de POWER  knop op het zijpaneel.

Zo niet, druk dan op de zijkant de POWER  knop alsnog in om de douche wc aan te zetten.

Controleer of de sensor een gebruiker herkent door op de zitting te gaan zitten. U hoort dan een piepend geluid.

Wanneer de sensor een gebruiker herkent, zal direct ook de geurzuivering worden geactiveerd.

Start de douche wc functie met een druk op de bidetdouche  of ladydouche functie  en de wasprogramma's zullen starten.


Tijdens een douchewc functie kunt u bepaalde instellingen zoals temperatuur en waterkracht naar wens instellen.

Druk de stop  knop in om te stoppen.

Als de stop  knop niet is ingedrukt, zal na 40 seconden de bidet wasfunctie automatisch stoppen.

Alleen op de Comfort Versie


Druk op fohn  om het droogblazen te starten.

Tenzij u op de knop stop  drukt, zal de fohn voor 3 minuten werken.

Gedetailleerd overzicht van de functies

Comfort Versie

Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht of bij andere apparaten die het signaal zouden kunnen storen (3-weg infrarood). Anders kan het zijn dat de afstandsbediening niet naar behoren werkt.

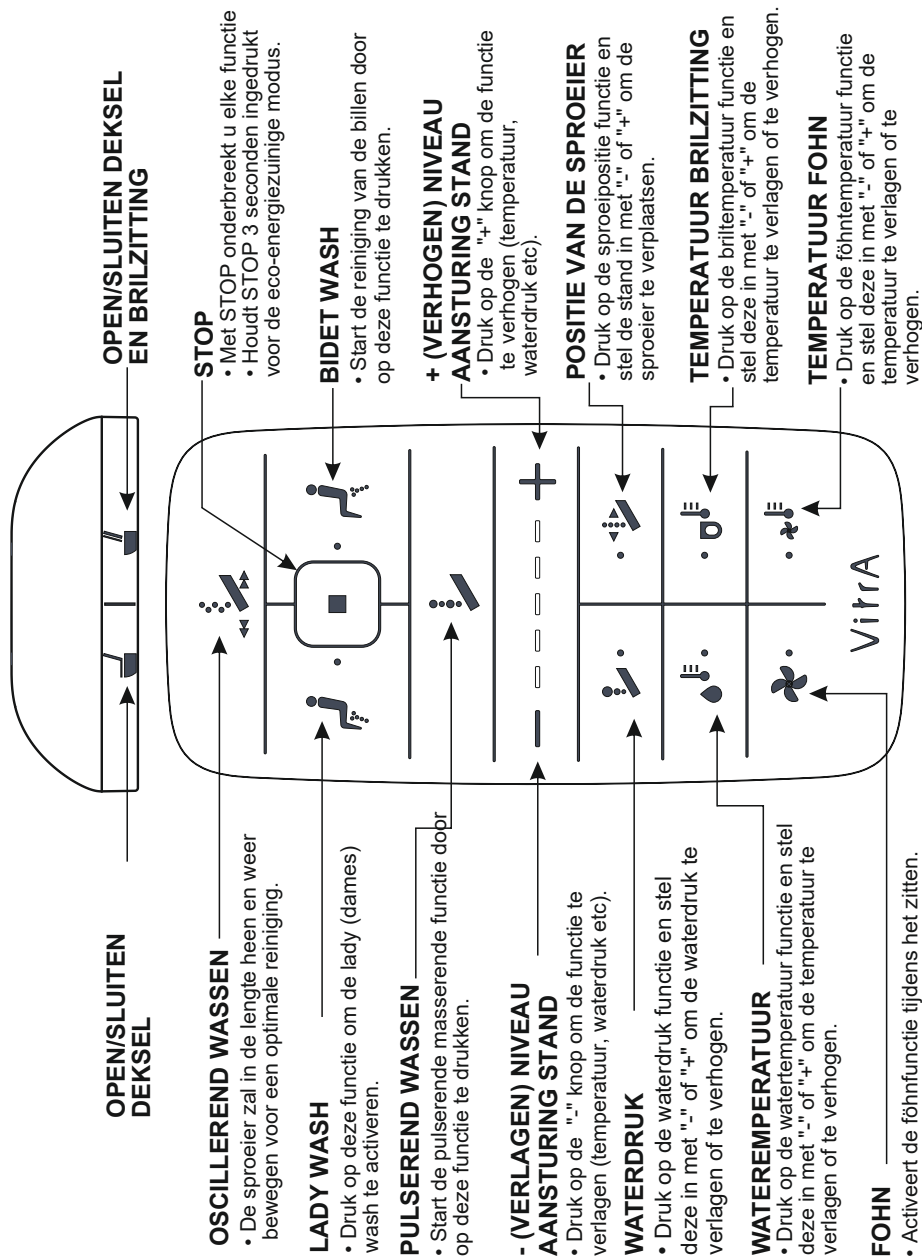


Gedetailleerd overzicht van de functies

Basic Versie

Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht of bij andere apparaten die het signaal zouden kunnen storen(3-weg infrarood). Anders kan het zijn dat de afstandsbediening niet naar behoren werkt.

NL

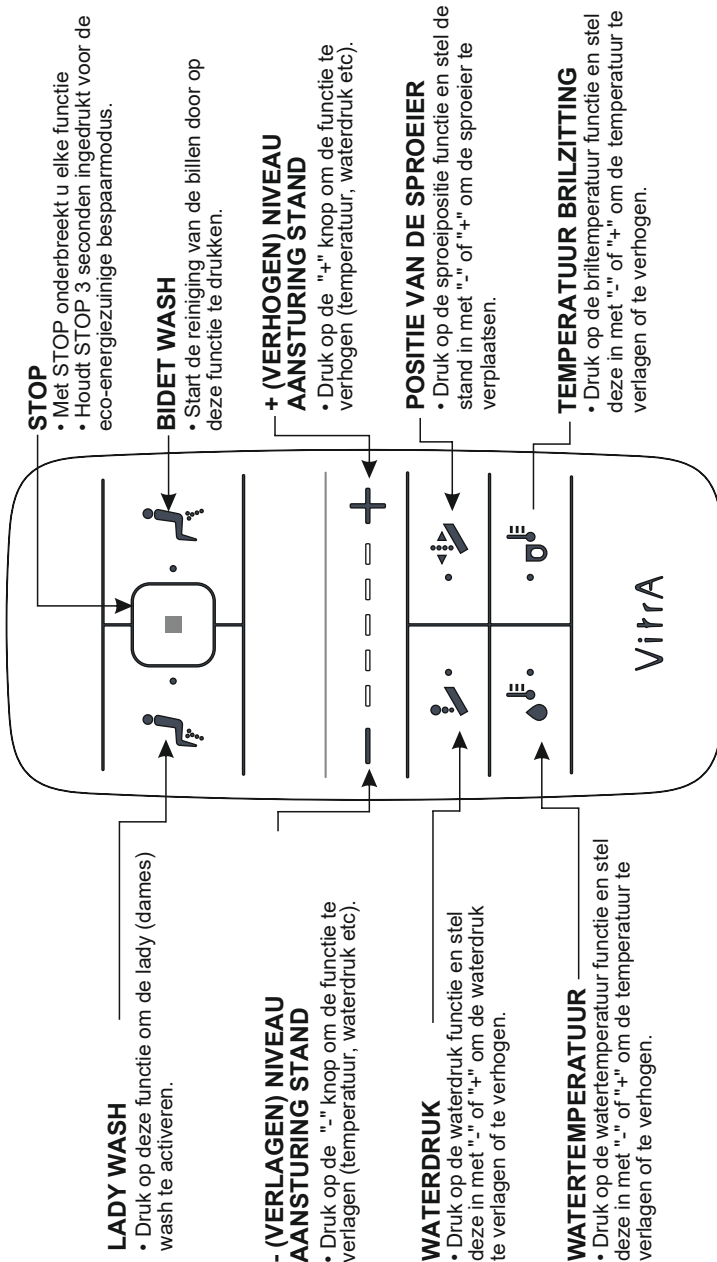

Bidet Wash **Reiniging van de billen gedurende 40 seconden. U dient wel plaats te nemen op de brilzitting.**



De waterdruk kan tijdelijk verminderen als u tegelijkertijd de toilet doorspoelt.

Lady Wash **Reiniging van de vrouwelijke delen gedurende 40 seconden. U dient wel plaats te nemen op de brilzitting.**




De waterdruk kan tijdelijk verminderen als u tegelijkertijd de toilet doorspoelt.

Positie Sproeier **Druk op het "+" of "-" teken om de positie van de sproeier in te stellen.**




De sproeier kan worden ingesteld in 5 posities. De douche wc onthoudt de laatste instelling maar is te allen tijde aan te passen, ook tijdens een wasbeurt.

Water Druk **Druk op het "+" of "-" teken om de druk van het water in te stellen naar eigen voorkeur.**




De waterdruk kan worden ingesteld op 5 niveau's. De douchewc onthoudt de laatste instelling maar is te allen tijde aan te passen, ook tijdens een wasbeurt.

Water Temperatuur **Druk op het "+" of "-" teken om de temperatuur van het water in te stellen naar eigen voorkeur.**



De watertemperatuur kan worden ingesteld op 5 niveau's. De douchewc onthoudt de laatste instelling maar is te allen tijde aan te passen, ook tijdens een wasbeurt.


Bril Temperatuur **Druk op het "+" of "-" teken om de temperatuur van de bril in te stellen naar eigen voorkeur.**



De brilt temperatuur kan worden ingesteld op 5 niveau's. De douchewc onthoudt de laatste instelling maar is te allen tijde aan te passen, ook tijdens een wasbeurt.

Oscillerende was **Druk tijdens een wasprogramma op de Oscillerende was en de sproeier van de douchewc zal in de lengte heen en weer bewegen. Dit zorgt voor een betere reiniging.**


Comfort Versie



Druk nogmaals in om de functie af te breken.

Pulserende was **Druk tijdens een wasprogramma op de Pulserende was en de sproeier van de douche wc zal afwisselend hard en zacht sproeien. Dit leidt tot een stimulerende werking.**

Comfort Versie



Druk nogmaals in om de functie af te breken.

Föhn Druk na het wasprogramma op deze functie om de billen droog te blazen.


Comfort
Versie



De föhn blaast automatisch voor 3 minuten waarna deze automatisch stopt. Indien u eerder wilt stoppen, drukt u de STOP knop in of u verlaat de zitting.

Temperatuur Föhn Press to set the level adjustment buttons to dryer temperature mode. Press "+" or "-" to adjust the dryer temperature as preferred.


Comfort
Versie



De föhn temperatuur kan worden ingesteld op 5 niveau's. De douchewc onthoudt de laatste instelling maar is te allen tijde aan te passen, ook tijdens het gebruik van de douchewc.

Auto Openen/Sluiten Druk op deze functie om de deksel van de douchewc te openen.

Comfort
Versie



Afhankelijk van het startpunt van de deksel, zal de deze zich sluiten of openen. Indien de sensor geen activiteit signaleert gedurende 90 seconden, dan zal de deksel automatisch sluiten.

Auto Openen/Sluiten Druk op deze functie om de deksel en brilzitting van de douchewc te openen.

Comfort
Versie



Afhankelijk van het startpunt van de deksel of bril, zal de deze zich sluiten of openen. Indien de sensor geen activiteit signaleert gedurende 90 seconden, dan zal de deksel en bril automatisch sluiten.

NL

Geurzuivering ON/OFF **Druk op ON (aan) om de automatische geurzuivering aan te zetten (zijpaneel rechts)**



De geurzuivering zal automatisch activeren bij het plaatsnemen op de bril wanneer de knop op ON(aan) staat. Na 1 minuut wanneer de zitting wordt verlaten, zal de zuivering stoppen.

Bewegings-sensor ON/OFF **Druk op ON(aan) - OFF(uit) om de sensor van de automatische bril aan of uit te zetten (zijpaneel rechts).**



Wanneer de bewegingssensor aanstaat, zal de sensor een gebruiker herkennen en de bril+deksel openen. Wanneer er 90 seconden geen beweging wordt gedetecteerd, zal de bril+deksel sluiten.


Sproeier reinigen **Druk gedurende 3 seconden de bidet wash en lady was tegelijk in om de sproeier uit de douchewc te laten komen.**



Druk 3 seconden tegelijk in


Druk op stop om de sproeier te laten terugtrekken in de douchewc. U kunt ook op het linker zijpaneel deze beide functies gebruiken om de sproeier te reinigen.

Brand preventie **De V-care douchewc is uitgerust met een brandbeveiligingssensor die kinderen, ouderen of hulpbehoevenden beschermt tegen doorbranden zonder het door te hebben.**



Indien de zitting langer dan 10 minuten op 38°C blijft staan, zal de brandpreventie sensor de temperatuur automatisch verlagen tot onder de 38°C.

Besparende eco modus **Druk de STOP knop voor 3 seconden in en de eco-bespaarmodus wordt geactiveerd.**



Druk 3 seconden in

Met een piepend geluid zal de eco modus activeren. Om de eco modus te stoppen, druk wederom 3 seconden op de STOP knop en de modus stopt. U zult weer een piepend geluid horen dat nu de modus is gedeactiveerd.

Besparende eco modus **Wanneer de besparende eco modus is geactiveerd, zal de bril zich automatisch instellen op 24°C wanneer deze niet wordt gebruikt.**

De besparende eco modus zal automatisch uitgaan wanneer een gebruiker de sensor in de bril activeert. Dan zal de laatste instelling worden geactiveerd. Wanneer de gebruiker de bril verlaat en na 10 minuten, zal de temperatuur van de bril terug worden gebracht naar 24°C.

Bril sensor **De huid van de gebruiker zal de sensor activeren. Wanneer de gebruiker wordt herkent, is de douche klaar voor gebruik.**



Bril

Geen van de functies zal werken als de sensor niet is geactiveerd door een gebruiker, op de automatische brilsensor na, comfort versie. De sensor bevindt zich op ca vijf uur op de bril.

Bevriezings beveiliging **De V-care douchewc is uitgevoerd met een bevroeringsbeveiliging. Bij koud weer zal de douchewc het water boven de vries temperatuur houden.**

Wanneer de temperatuur lager wordt dan 5°C, treed de vriesbeveiliging automatisch in.

Extra functies

Batterij
levensduur
indicatie

Wanneer de batterij op ca 10% zit zullen de LED lampjes gaan knipperen om de gebruiker te attenderen.



De LED lampjes zullen alleen gaan knipperen als de douchewc actief is en niet in standby modus.

Power
ON/OFF

Druk 3 seconden op de STOP/POWER knop om de Vitra V-Care douchewc aan te zetten.



3 seconden indrukken om aan te zetten.

De V-Care via STOP of POWER uitzetten, betekent niet dat er geen stroom meer op de douchewc staat. Daarvoor dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

NL

Instellen voor Publiekelijk gebruik of bij meerdere V-Care's

NL


ID Setting

Wanneer u twee of meer Vitra V-cares installeert vlakbij elkaar, dan kunt u via de ID settings de Vitra's apart programmeren met een ID code. Zo voorkomt u dat de afstandsbediening voor beide vitra's werkt.

U kunt dit instellen door voor iedere Vitra een aparte ID code in te stellen.

U kunt maximaal 15 ID's koppelen en 15 verschillende Vitra's instellen.

Druk tegelijk de knoppen "-" en "+" in gedurende 3 seconden om de id settings te kunnen aanpassen. Zorg dan dat andere V-Care douchewc's zijn uitgeschakeld.



Wanneer de lampjes gaan knipperen, dan kunt u de ID's instellen met de "-" en/of "+". Wanneer u deze heeft ingesteld, raak dan minstens 5 seconden de afstandsbediening niet aan. De LED indicatoren zullen nu niet meer branden en de ID is ingesteld.


LED ID codes die mogelijk zijn

De 15 verschillende LED ID codes worden hieronder getoond:

| ID | LED DISPLAY | ID | LED DISPLAY |
|----|-------------|----|-------------|
| 1 | | 9 | |
| 2 | | 10 | |
| 3 | | 11 | |
| 4 | | 12 | |
| 5 | | 13 | |
| 6 | | 14 | |
| 7 | | 15 | |
| 8 | | | |

Onderhoud en reiniging

Hoe maak ik de douchewc schoon?

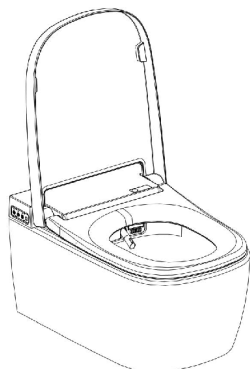


- 1 Gebruik een zachte doek en wring deze na het onder de kraan te hebben gehouden voldoende uit.
- 2 Gebruik voor de reiniging een huishoudmiddel of bleek en gebruik dit verdund op de douchewc.
- 3 Poets na het reinigen met een droge doek de douchewc na.



Onthou het volgende wanneer u de V-care reinigt.


- a. Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen /industrieel die de coating kunnen beschadigen.
- b. Sterke toiletreinigers of sprays met alcohol kunnen de coating beschadigen (verkeuringen).
- c. Zorg dat er geen bijtende materialen op het plastic van de douchewc komen.
- d. Gebruik geen schuursponzen of doekjes met ruwe oppervlaktes.

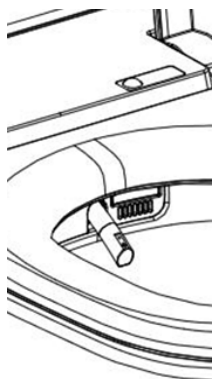

- 1 Druk de lady wash en de billen wash gelijktijdig in om de sproeier uit het systeem te laten komen voor handmatige reiniging. (werkt ook op het zijpaneel)
- 2 Maak de sproeier met een zachte doek schoon.
 - Pas op dat u de sproeigaten niet beschadigd.
 - Gebruik geen doeken met een ruw oppervlak.
 - Hou de sproeikop behoedzaam vast.
 - Verwijder kalk eventueel met een tandenborstel.
- 3 Druk op de STOP knop om de sproeier weer terug te laten trekken. .
Indien u niet op STOP drukt, zal na 3 minuten zonder activiteit de sproeier automatisch terugtrekken.

Mocht het dopje van de sproeier toe zijn aan vervanging, neem dan contact op met Frissebips.

Vervangen van de batterijen op de afstandsbediening

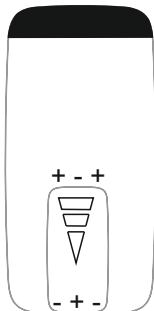

- 1 Verwijder de afstandsbediening uit de houder
- 2 Haal het klepje van de afstandsbediening los door naar beneden te schuiven.
- 3 Vervang de batterijen en zorg dat ze in de juiste volgorde worden geplaatst.
Gebruik alleen maar alkaline batterijen (LR03 AAA) voor een langere levensduur.

EN

| PROBLEEM | MOGELIJKE OPLOSSING |
|--|--|
| Wanneer de STOP/POWER knop niet brand en de douchewc niet functioneert. | <ul style="list-style-type: none"> • Is er een stroomstoring? • Druk de STOP knop 3 seconden in om de douchewc aan te zetten. • Is de stroomschakelaar onderaan de douchewc uit? • Is de waterproof stroomaansluiting van de douchewc correct geïnstalleerd? |
| Wanneer de STOP/POWER knop brand en de douchewc aanstaat maar de functies niet werken. | <ul style="list-style-type: none"> • Zit u op de bril/is de sensor geactiveerd? Zo niet, neem plaats op de bril en activeer de sensor. • Zit u recht op de zitting of leunt u te ver naar een kant? • Zijn de batterijen in de afstandsbediening toe aan vervanging? • Is het signaal van de afstandsbediening geblokkeerd? • Is de ontvangst van het signaal op de douchewc geblokkeerd? |
| Wanneer de temperatuur van de bril en het water te koud is. | <ul style="list-style-type: none"> • Staan de instellingen wel goed?(Water- en bril temperatuur instellingen / uit?) • Is de douchewc wel aan?(Eco stand?) |
| Wanneer de sproeier te weinig water sproeit. | <ul style="list-style-type: none"> • Is de waterdruk van uw woning/omgeving goed genoeg? • Zit er kalk of vuil in de sproeikop? • Heeft u de wateraansluiting volledig geopend? • Is er een aanvoerslang gebogen? • Zit er iets aan de aanvoer dat de waterleiding negatief beïnvloed? |
| Wanneer er lekkage is of er water lekt. | <ul style="list-style-type: none"> • Is er lekkage tussen de douchewc en de wateraanvoer? • Is er een waterslang gebogen of beschadigd? • Is de koppeling van het T-stuk goed aangedraaid? |
| Wanneer de afstandsbediening niet werkt of niet oplicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er in de afstandsbediening volle batterijen zitten. • Zijn de batterijen in de juiste volgorde geplaatst? • Blokkeert iets het signaal van de afstandsbediening of van de douchewc zelf? |

• Neem in de volgende gevallen contact op met Frissebips en schakel de douchewc compleet uit met de aan/uitschakelaar onderaan de wandcloset.

-De douchewc geeft piepende geluiden en werkt niet.

-De watertemperatuur is koud terwijl deze op warm staat ingesteld.

-Wanneer u de afstandsbediening heeft laten vallen in het water.

-Er lekt water onderuit de douchewc.

* Demonteer zelf niet de douchewc en zorg ervoor dat niet in de open delen water komt. Bel direct een bidetspecialist van Frissebips voor support.

Productspecificaties

NL

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| Naam product | | Vitra V-care | | |
| Model | | V-care 5674/431470 (COMFORT) | V-care 5674/431465 (BASIC) | |
| Voltage | | AC 220V~240V , 50/60Hz | | |
| Energieverbruik | | 714~846W | 714~846W | |
| Waterdruk en toevoer | | 0.7~7.5kgf/cm ² (0.069MPa~0.735MPa) | | |
| Afmetingen | | (W) 380mm X (D) 602mm X (H) 315mm | | |
| Gewicht zitting | | 5.5Kg | | |
| Wasprogramma | Inhoud watertank | 760cc | | |
| | Sproeier | Geïntegreerde sproeier met lady douche en bidet wash | | |
| | Aantal niveau's | 5 niveau's | | |
| | Wastechniek | Combinatie van water en lucht | | |
| | Water verbruik | Lady | Max 720cc/min (480cc/40sec) | |
| | | Bidet | Max 720cc/min (480cc/40sec) | |
| | Waterdruk instellingen | 5 niveau's | | |
| | Energie verbruik | 641~763W | | |
| | Watertemperatuur | 6 niveau's (UIT, 32°C - 34°C - 36°C - 38°C - 40°C) | | |
| | Beveiliging | Automatische herstart thermostaat (50°C: off, 40°C: on), Thermale beveiliging (53°C), Watersensor, waterniveau | | |
| Overige | Oscillerend en pulserend menu. bevriesbeveiliging | | | |
| Fohn | Fohnfunctie | 5 niveau's | (OFF, 1~5 level) | |
| | Energieverbruik | 200~238W | | |
| | Beveiliging | Bimetaal beveiliging(105°C) Thermische zekering(195°C) | | |
| Brilzitting | Brilzitting temperatuur | 6 niveau's aanwezig (UIT, 32°C - 34°C - 36°C - 38°C - 40°C) | | |
| | Beveiliging | 50~60W Thermische zekering(72°C) | | |
| | Extra | Doorbrandpreventie, Sensor op zitting (Electrostatisch aanraak type) | | |
| Additionele functies | Brilzitting mechanisme | Automatisch sluiten en openen van brilzitting en deksel (comfort versie) | | |
| | Aardlek schakelaar | Ingebouwde aardlek beveiliging (15mA reactie binnen 0.1 sec) | | |
| | Energiezuinige modus | aanwezig | | |
| | Power AAN/UIT | 2 opties (1 om de douchewc aan te zetten, andere om de stroom eraf te halen. | | |
| | Vriesbeveiliging | Gaat automatisch aan indien temperatuur lager is dan 5°C. | | |
| | Reinigen sproeier | 2 opties (Automatische reiniging voor en na een spoelbeurt en handmatig | | |
| | Geurzuiveringsfilter | Actieve koolstoffilter | | |

Vittra

www.vitra.com.tr


Frissebips.nl

Copyright © 2013-2017 - RoHa Trading / Frissebips ®

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frissebips.nl worden openbaar gemaakt of veelevoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.