




Vitra

 **Frissebips.nl**
De winkel voor het kopen van een douchewc



**V-Care douchewc
afstandsbediening**

NL

 **Eczacıbaşı**


321029
310120-01

Vitra

Comfort-uitvoering

Model Comfort

Neem het volgende in acht: plaats de afstandsbediening niet in direct uv-licht en/of direct zonlicht. Dit kan leiden tot storingen bij de signalen van de afstandsbediening.

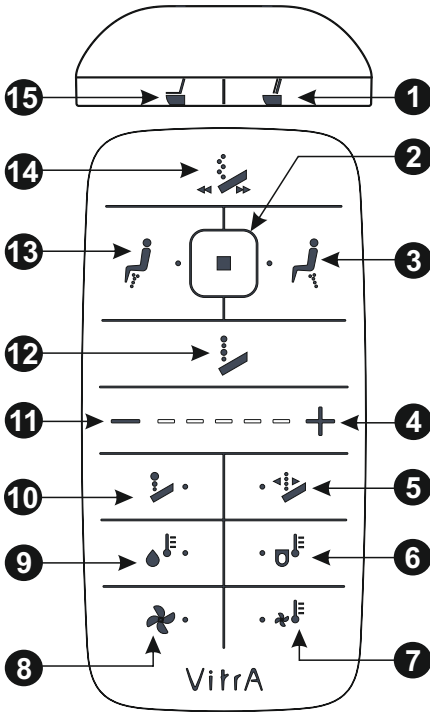

1 ZITTING EN DEKSEL OPENEN EN SLUITEN

2 STOP

- Druk op deze toets om de huidige functie te stoppen.
- Houd de toets 3 seconden lang ingedrukt om de stroomspaarmodus te activeren.

3 REINIGING VAN DE ANALE STREEK

- Druk tijdens het zitten op deze toets om de spuitmond uit te laten schuiven en de rectale reiniging te starten.

4 “+”-TOETS VOOR NIVEAU-AANPASSING (VERHOGEN)

- Druk eerst op een functietoets en vervolgens op “+” om de kracht te verhogen.

5 SPUITMONDPOSITIE

- Druk op deze toets om de positie van de spuitmond aan te passen. Druk op “+” of “-” om de lengte van de spuitmond aan te passen.

6 ZITTINGSTEMPERatuur

- Druk op deze knop om de temperatuur van de zitting aan te passen. Druk op “+” of “-” om de temperatuur aan te passen.

7 DROGERSTEMPERatuur

- Druk op deze knop om de temperatuur van de droger aan te passen. Druk op “+” of “-” om de temperatuur te verhogen of verlagen.

8 DROGER

- Druk terwijl u zit op deze knop om het drogen te starten.

9 WATERTEMPERatuur

- Druk op deze knop om de temperatuur van het water aan te passen. Verlaag of verhoog de temperatuur door op “-” of “+” te drukken.

10 WATERDRUK

- Druk op deze knop om de waterdruk aan te passen. Verlaag of verhoog de waterdruk door op “-” of “+” te drukken.

11 “-”TOETS VOOR NIVEAU-AANPASSING (VERLAGEN)

- Druk eerst op een functietoets en vervolgens op “-” om de kracht te verminderen.

12 PULSERENDE REINIGING

- Druk op deze knop om de waterdruk meerdere malen van hoog naar laag aan te passen en zo een massagewerking te bewerkstelligen.

13 REINIGING VAN DE VROUWELIJKE GENITALE STREEK

- Druk terwijl u zit op deze knop om de spuitmond uit te schuiven en de vaginale reiniging te starten.

14 OSCILLERENDE REINIGING


- Druk op deze knop om de spuitmond een en weer te laten bewegen en zo de reinigingswerking te verbeteren.

15 OPENEN EN SLUITEN

6. Gedetailleerde gebruikshandleiding

Basic uitvoering

Neem het volgende in acht: plaats de afstandsbediening niet in direct uv-licht en/of direct zonlicht. Dit kan leiden tot storingen bij de signalen van de afstandsbediening.

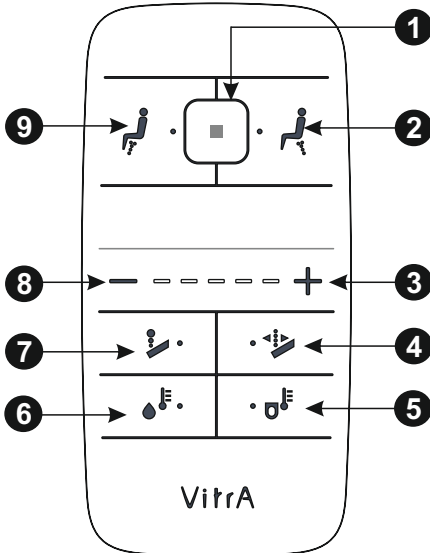

1 STOP

- Druk op deze toets om de huidige functie te stoppen.
- Houd de toets 3 seconden lang ingedrukt om de stroomspaarmodus te activeren.

2 REINIGING VAN DE ANALE STREEK

- Druk tijdens het zitten op deze toets om de spuitmond uit te laten schuiven en de rectale reiniging te starten.

3 “+”-TOETS VOOR NIVEAU-AANPASSING (VERHOGEN)

- Druk eerst op een functietoets en vervolgens op “+” om de kracht te verhogen.

4 SPUITMONDPOSITIE

- Druk op deze toets om de positie van de spuitmond aan te passen. Druk op “+” of “-” om de lengte van de spuitmond aan te passen.

5 ZITTINGSTEMPERATUUR

- Druk op deze knop om de temperatuur van de zitting aan te passen. Druk op “+” of “-” om de temperatuur aan te passen.

6 WATERTEMPERATUUR

- Druk op deze knop om de temperatuur van het water aan te passen. Verlaag of verhoog de temperatuur door op “-” of “+” te drukken.

7 WATERDRUK

- Druk op deze knop om de waterdruk aan te passen. Verlaag of verhoog de waterdruk door op “-” of “+” te drukken.

8 “-”TOETS VOOR NIVEAU-AANPASSING (VERLAGEN)

- Druk eerst op een functietoets en vervolgens op “-” om de kracht te verminderen.

9 REINIGING VAN DE VROUWELIJKE GENITALE STREEK

- Druk terwijl u zit op deze knop om de spuitmond uit te schuiven en de vaginale reiniging te starten.

Vittra

www.vitra-vcare.nl

